

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-06743A
French. 03/2005. Rev. 1.0



SGH-N700
Mode d'emploi

Sommaire

Consignes de sécurité.....	7
Inventaire	10
Votre téléphone.....	11
Présentation	11
Écran	14
Préparation à l'utilisation	18
Installation de la carte SIM	18
Chargement de la batterie	20
Mise en marche/arrêt du téléphone	22
Fonctions d'appel	23
Passer un appel	23
Répondre à un appel	25
Afficher les appels manqués	26
Activation rapide du mode vibreur.....	28
Utiliser les fonctions et les options	29
Utiliser les touches écran	29
Choisir des options.....	30
Répertoire	31
Enregistrer un numéro et un nom	31
Utiliser les options du répertoire	34
Composer un numéro à partir du Répertoire	35
Numérotation rapide	36
Recherche et composition d'un numéro du répertoire....	38
Modifier un groupe d'appel	40
Suppression de toutes les entrées du répertoire	41
Contrôler l'état de la mémoire	42
Numéros d'accès à différents services (SDN)	43
Saisie de texte.....	44
Changer le mode de saisie	45
Mode T9	46
Mode alphabétique.....	48
Utiliser le mode numérique	49
Mode symbole	50

Options pendant un appel.....	51
Mettre un appel en attente.....	51
Fonctions des menus.....	52
Désactiver le microphone (mode secret)	53
Activer ou désactiver des tonalités du clavier.....	54
Envoyer des tonalités DTMF	54
Rechercher un numéro dans le répertoire.....	55
Service SMS.....	55
Signal d'appel	56
Appel de conférence.....	56
Fonctions des menus	59
Accéder aux options par navigation	59
Raccourcis des menus	60
Liste des menus et de leurs options.....	61
Messages.....	65
Boîte de réception (Menu 1.1)	65
Boîte d'émission (Menu 1.2)	67
Nouveau message (Menu 1.3)	68
Messages préenregistrés (Menu 1.4)	71
Réglages (Menu 1.5)	72
Supprimer tout (Menu 1.6)	74
État mémoire (Menu 1.7).....	74
Messagerie vocale (Menu 1.8)	75
Diffusion (Menu 1.9)	75
Journal des appels.....	77
App. en absence (Menu 2.1)	77
Appels reçus (Menu 2.2).....	78
Appels émis (Menu 2.3).....	78
Supprimer tout (Menu 2.4)	79
Durée appel (Menu 2.5).....	80
Coûts appel (Menu 2.6)	81
Sonneries	82
Tonal. sonnerie (Menu 3.1)	82
Volume sonnerie (Menu 3.2)	82
Type alarme (Menu 3.3)	83
Tonal. clavier (Menu 3.4)	83

Tonal. volume (Menu 3.5).....	83
Tonal. message (Menu 3.6).....	84
Marche/arrêt (Menu 3.7)	85
Signal d'appel (Menu 3.8)	85
Tonalité supplémentaire (Menu 3.9)	86
Réglages tél.....	87
Affichage (Menu 4.1)	87
Message de bienvenue (Menu 4.2)	88
Numéro personnel (Menu 4.3)	89
Langue (Menu 4.4)	89
Sécurité (Menu 4.5)	90
Réglages supplémentaires (Menu 4.6)	93
Raccourci (Menu 4.7)	94
Réinit. réglages (Menu 4.8).....	94
Agenda	95
Réveil (Menu 5.1)	95
Calendrier (Menu 5.2)	97
Heure & date (Menu 5.3).....	100
Calculatrice (Menu 5.4)	101
Liste de tâches (Menu 5.5).....	102
Taux de change (Menu 5.6)	104
Services réseau	105
Renvoi d'appel (Menu 6.1)	105
Interdiction d'appel (Menu 6.2).....	107
Signal d'appel (Menu 6.3)	109
Sélection réseau (Menu 6.4).....	109
ID appelant (Menu 6.5)	110
Groupe fermé (Menu 6.6)	111
Loisirs.....	113
Navigateur WAP (Menu 7.1)	113
Jeux (Menu 7.2)	120
Tonalités (Menu 7.3)	122
Images (Menu 7.4)	122
Supprimer tout (Menu 7.5)	123
État mémoire (Menu 7.6).....	123

Sommaire

SIM toolkit.....	124
Dépannage	125
Codes d'accès	128
Mot de passe du téléphone.....	128
Code PIN	129
Code PUK	129
Code PIN2	130
Code PUK2.....	131
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	131
Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	132
Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur la certification DAS)	132
Précautions lors de l'utilisation des batteries.....	133
Sécurité routière.....	135
Environnement de fonctionnement	135
Equipements électroniques.....	136
Atmosphères potentiellement explosives	138
Appels d'urgence	139
Autres informations relatives à la sécurité	140
Entretien et réparation	141
Index.....	143
Mémento	147

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à l'hôpital.

Eteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les législations spécifiques en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans les hôpitaux, par exemple).

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez pas la communication avant qu'on vous y autorise.

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 132.

PRECAUTION :

LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN
MODELE INCORRECT PEUT ENTRAINER DES
RISQUES D'EXPLOSION.
RESPECTEZ LES CONSIGNES DE RECYCLAGE DES
BATTERIES USAGEES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Combiné



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi

Remarque : Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Batterie standard
- CD de liaison PC
- Chargeur rapide
- cordon de transfert de données

Votre téléphone

Présentation

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :



Touche(s) Description



En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du Répertoire.

En mode veille, la touche Bas vous permet d'utiliser votre téléphone comme une lampe de poche et la touche Haut d'accéder directement à votre option de menu favorite. Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, consultez la page 94.



Lors de la saisie de texte, déplace le curseur vers la gauche ou la droite, selon la direction choisie.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu les plus utilisées. Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, consultez la page 94.



(touches d'écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode veille, lance le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

Lors de la saisie de texte, efface les caractères affichés.

En mode menu, permet de revenir au niveau de menu précédent.

Touche(s) Description (suite)



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé ou reçu.

En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.



Coupe la communication. Maintenu appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Maintenu appuyée en mode veille, permet de se connecter au serveur de votre messagerie vocale.



Permettent de saisir des numéros, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, active le verrouillage du clavier si vous la maintenez appuyée.

En mode saisie de texte, modifie la casse.




En mode veille, active ou désactive le mode vibreur si vous la maintenez appuyée.

Egalement utilisée pour composer certains numéros, notamment ceux des services automatiques.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran est divisé en trois zones :

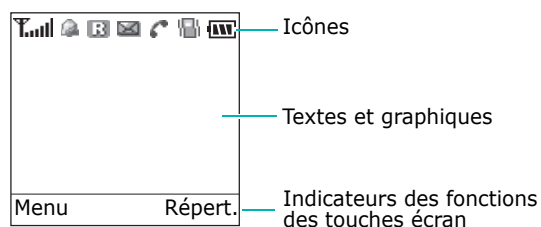

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir la page 15.
Lignes centrales	Affiche les messages, les instructions et vos saisies, par exemple le numéro composé.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône Description

-  Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance de réception du réseau.
-  Apparaît pendant un appel téléphonique. Si votre carte SIM gère l'ALS (Service de deux numéros de téléphone), cette icône peut apparaître avec le premier numéro, le deuxième ou les deux. Exemple : , , .
-  Apparaît lorsque vous êtes hors de votre zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant, ni recevoir un appel.
-  Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.
-  Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
-  Apparaît lorsque le renvoi d'appel est activé. Si votre carte SIM gère l'ALS (Service de deux numéros de téléphone), cette icône peut apparaître avec le premier numéro, le deuxième ou les deux. Exemple : , , .
-  Apparaît lorsqu'un nouveau SMS a été reçu.

Icône Description (suite)

Apparaît lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal.



Apparaît lorsque l'alarme est réglée pour sonner à une heure spécifique.



Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous réglez le téléphone pour qu'il vibre à la réception des appels. Vous réglez cette option dans le menu **Type alarme (Menu 3.3)**. Pour plus d'informations, consultez la page 28 et page 83, respectivement.



Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique l'autonomie restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'allume dès que vous appuyez sur une touche quelconque. Si aucune touche n'est pressée, il s'éteint au bout d'une certaine durée, en fonction du réglage du menu **Rétro- éclairage (Menu 4.1.2)**. Au bout d'une minute, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Pour régler la durée d'activation du rétro-éclairage, utilisez le menu **Rétro-éclairage (Menu 4.1.2)**. Pour plus d'informations, consultez la page 88.

Flash

Votre téléphone est équipé d'un flash intégré, qui peut servir de lampe de poche en situation d'urgence.

Pour l'allumer, appuyez sur la touche Bas en mode veille. Si vous maintenez cette touche enfoncée, le flash reste allumé plus longtemps. Pour l'éteindre, appuyez sur la touche .

Préparation à l'utilisation


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important ! Manipulez, insérez et retirez la carte SIM avec précaution car son support et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.

Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.


1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  appuyée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - Faites glisser le loquet de la batterie situé sur la face arrière du téléphone, et maintenez-le dans cette position.
 - Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

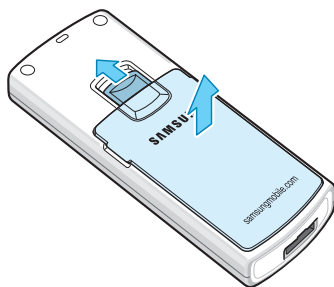


Préparation à l'utilisation

3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche.


Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

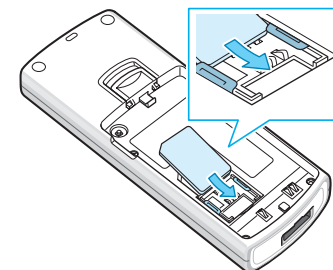

Remarque : pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.

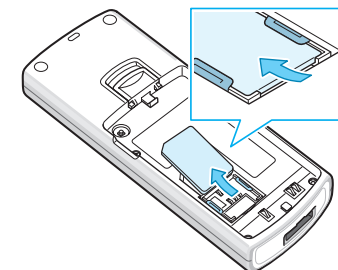

4. Remplacez la batterie de sorte que ses languettes s'alignent sur les encoches situées au bas du téléphone.

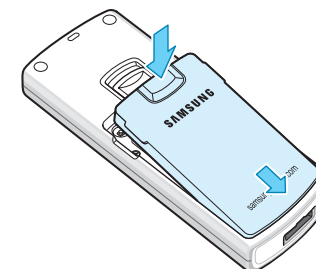

5. Poussez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.


Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour son alimentation. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.

Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.


Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement complet d'une batterie est d'environ 3 heures.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone.

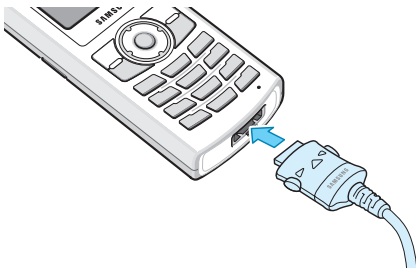

2. Branchez le chargeur dans une prise secteur standard.

3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celle-ci.

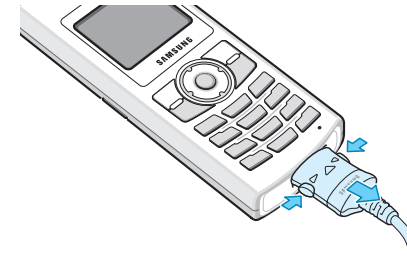

Remarque : débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement ; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Voyant de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de communication se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche à intervalles réguliers. Dans ce cas, votre téléphone éteint automatiquement le rétro-éclairage afin d'économiser la charge restante.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour l'allumer.
2. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, consultez la page 128.
3. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, consultez la page 129.

Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille apparaît. Vous pouvez désormais appeler des correspondants ou recevoir des appels.

Remarque : l'anglais est initialement sélectionné comme langue d'affichage. Pour changer de langue, utilisez le menu **Langue (Menu 4.4)**. Pour plus d'informations, consultez la page 89.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.

Fonctions d'appel

Passer un appel

Lorsque l'écran de veille est affiché, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.6)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé à dix reprises. Pour plus d'informations, consultez la page 93.

Composer un numéro à l'étranger

1. Maintenez la touche **0** appuyée. Le caractère **+** apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Corriger un numéro

Pour effacer	appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche  .
un autre chiffre du numéro	la touche Gauche ou Droite jusqu'à ce que le curseur se positionne à droite du chiffre à supprimer, puis appuyez sur la touche  . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant.
tous les caractères affichés	maintenez la touche  appuyée pendant plus d'une seconde.

Couper la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche .

Rappeler le dernier correspondant

Si le correspondant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros des appels composés, reçus ou manqués. Pour plus d'informations, consultez la "Journal des appels" à la page 77.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros utilisés, classés dans leur ordre d'appel ou de réception.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les éléments jusqu'à ce que le numéro désiré soit en surbrillance.

4. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
modifier le numéro	la touche écran Options et sélectionnez Modifier . Modifiez le numéro, selon la procédure "Corriger un numéro" à la page 23.
supprimer le numéro	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer .
supprimer tous les numéros de la liste des appels	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer tout . Pour plus d'informations, consultez la page 79.

Composer un numéro du Répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros fréquemment utilisés dans la mémoire de la carte SIM ou du téléphone. Ces entrées sont collectivement appelées Répertoire.

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, vous pouvez le composer en pressant un minimum de touches. Vous pouvez également attribuer des touches numériques à vos numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation rapide.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, consultez la page 31.

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Le numéro de téléphone de l'appelant, ou son nom, apparaît s'ils sont enregistrés dans le répertoire.

1. Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.6)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur les touches  et  et sur la touche écran **Refuser**. Voir la page 93.

Remarque : Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Refuser**.

2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant les fonctions du répertoire ou les menus. Dès que vous raccrochez, l'écran de fonctions que vous utilisiez avant l'appel réapparaît.

Afficher les appels manqués

Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne répondez pas à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où il provenait, puis de rappeler la personne si nécessaire.

Le nombre d'appels manqués s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher un appel en absence :

1. Appuyez sur la touche écran **Affich.**

Le numéro correspondant au dernier appel manqué s'affiche, sous réserve qu'il ait été communiqué.

2. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les appels manqués	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier ou supprimer un numéro d'appel manqué	la touche écran Sélect. Voir ci-dessous.

Modifier le numéro d'un appel manqué

Remarque : lorsque le numéro correspondant à l'appel manqué n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche écran **Options.**

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option **Modifier** en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

3. Modifiez le numéro.

4. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
enregistrer le numéro	la touche écran Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement. Pour plus d'informations, consultez la page 31.

Supprimer un appel manqué

1. Appuyez sur la touche écran **Options.**

2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option **Supprimer** en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

A tout instant, vous pouvez appuyer sur la touche  pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : à tout moment, vous pouvez accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant le menu **App. en absence (Menu 2.1)**. Pour plus d'informations, consultez la page 77.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, appuyez sur la touche # jusqu'à ce que le message « Mode vibreur » et l'icône correspondante (🔊) s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone n'émet aucun son, mais vibre, clignote ou ne fait rien, selon la fonction et la situation.

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche # jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône du vibreur (🔊) disparaît.

Remarque : Lorsque vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.

Utiliser les fonctions et les options

Votre téléphone dispose d'un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus, accessibles à l'aide des deux touches écran  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Utiliser les touches écran

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique leur rôle actif.

Exemple :



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux menus.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au Répertoire.

Choisir des options

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	appuyez sur...
sélectionner : • la fonction affichée • l'option en surbrillance	la touche écran Sélect.
afficher ou sélectionner la fonction suivante d'une liste	la touche Bas.
revenir à la fonction ou à l'option précédente d'une liste	la touche Haut.
remonter d'un niveau dans l'arborescence des menus	la touche écran  .
quitter l'arborescence des menus sans modifier les réglages	la touche  .

Certaines fonctions peuvent réclamer la saisie d'un mot de passe ou du code PIN. Entrez le code requis et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance celle qui est actuellement activée. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux possibilités, par exemple **Activé/Désactivé** ou **Activer/Désactiver**, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes mais utilisées comme une seule entité appelée Répertoire.

Remarque : selon le type de votre carte SIM, le nombre de numéros de téléphone qu'elle peut contenir varie.

Enregistrer un numéro et un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux manières :

- en utilisant la touche écran **Enreg.** en mode veille,
- en utilisant l'option **Nouvelle entrée** du menu Répertoire.

Enregistrer un numéro en mode veille

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarque : si vous tapez un numéro incorrect, utilisez la touche  pour le corriger. Pour plus d'informations, consultez la page 23.

2. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**
3. Choisissez l'icône qui identifiera la catégorie dans laquelle le numéro sera stocké. Trois catégories sont disponibles :
 -  : N° de téléphone mobile
 -  : N° professionnel (bureau)
 -  : N° personnel (domicile)

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche écran **Sélect.**

- Choisissez la mémoire de stockage, **SIM** ou **Téléphone**, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles dans le nouvel appareil, alors que tous ceux qui ont été stockés dans la mémoire de l'ancien téléphone devront être ressaisis.

- Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

- Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche  pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.

- Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire ou le nom que vous venez de créer.

8. Pour...	appuyez sur...
utiliser les options de saisie	la touche écran Options . Pour plus d'informations, consultez la page 34.
revenir à l'écran de veille	la touche  .

Enregistrer un numéro avec le menu Répertoire

- Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert**.
- Naviguez jusqu'à l'option **Nouvelle entrée** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

- Sélectionnez une icône identifiant la catégorie du numéro à enregistrer à l'aide des touches Gauche et Droite, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Remarque : l'icône d'email () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse électronique à la place d'un numéro de téléphone.

- Choisissez une mémoire de stockage, **SIM** ou **Téléphone**, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche écran **Sélect**.

Remarque : lorsque vous enregistrez une adresse électronique, l'option SIM n'est pas disponible.

- Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

- Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer et appuyez sur la touche écran **Enreg**.
- Continuez la procédure à partir de l'étape 6 de la page précédente pour enregistrer le numéro.

Utiliser les options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions de saisie.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de modifier le nom et/ou le numéro.

Sélectionnez **Une entrée** pour modifier le nom et/ou le numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro sera enregistré séparément avec le nouveau nom.

Sélectionnez **Toutes les entrées** pour modifier uniquement le nom de l'entrée.

Copier : permet de copier le numéro dans un autre emplacement. Vous pouvez choisir la mémoire, téléphone ou carte SIM, et le numéro d'emplacement.

Effacer : permet de supprimer le numéro sélectionné du répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer l'opération de suppression.

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à l'un de ceux du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche $\frac{2}{\text{C}}$ pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, consultez la page 23). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche $\backslash$.

Groupe appel : permet d'organiser vos entrées de répertoire au sein de différents groupes d'utilisateurs afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique à chaque groupe lorsque l'un de ses membres vous contacte. Sélectionnez l'un des 10 groupes disponibles.

Pour retirer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, consultez la page 40.

Ajouter entrée : permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Composer un numéro à partir du Répertoire

Dès que vous avez stocké des numéros de téléphone dans le répertoire, vous pouvez les composer facilement et rapidement à l'aide du numéro de leur emplacement.

Remarque : si vous avez oublié le numéro de cet emplacement, il suffit d'ouvrir l'option **Rechercher** en appuyant sur la touche écran **Répert.** pour localiser l'entrée par son nom. Pour plus d'informations, consultez la page 38.

Pour composer un numéro à partir de la carte SIM :

1. En mode veille, entrez le numéro d'emplacement du numéro à composer, puis appuyez sur la touche **#**.
2. Pour y rechercher d'autres numéros, utilisez les touches Haut et Bas.

- Appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche  après avoir sélectionné le numéro désiré.

Pour composer un numéro à partir de la mémoire du téléphone :

- En mode veille, maintenez la touche **0** appuyée. Un caractère **+** apparaît.
- Entrez l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche **#**.
- Pour y rechercher d'autres numéros, utilisez les touches Haut et Bas.
- Appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur la touche  après avoir sélectionné le numéro désiré.

Numérotation rapide

Dès que des numéros sont enregistrés dans votre répertoire, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées à numérotation rapide pour les composer facilement à tout instant en appuyant uniquement sur la touche numérique qui leur est associée.

Configurer des numérotations rapides

- Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
- Atteignez l'option **Numérotation rapide** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
- Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de **2** à **9**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : l'emplacement 1 est réservé au numéro de la messagerie vocale.

si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **OK**. Passez à l'étape 6.

- Dans la liste du répertoire, sélectionnez une entrée et appuyez sur la touche écran **Affich.**
- Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche **Sélect.**
- Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :
 - **Changer** : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.
 - **Supprimer** : permet de désactiver l'association entre le numéro et la touche.
 - **Supprimer tout** : permet de désactiver toutes les associations entre des numéros et des touches.
 - **Numéro** : permet d'afficher le numéro associé à la touche.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  ou .

Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros associés aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche correspondante pendant plusieurs secondes.

Recherche et composition d'un numéro du répertoire

Dès que des numéros sont enregistrés dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux manières : par nom et par groupe d'appel.

Rechercher un numéro par son nom

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Rechercher** est en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.

3. Entrez les premières lettres du nom recherché.

Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste, affichant en surbrillance la première entrée qui correspond aux lettres saisies.

4. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente	la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée désirée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux fonctions de saisie du répertoire. Pour plus d'informations, consultez la page 34.

Rechercher un numéro par groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Rechercher groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** Vous devez alors saisir un nom de groupe.

3. Saisissez les premières lettres du nom du groupe désiré.

Les groupes d'appel se présentent sous forme de liste, dont la première entrée correspond aux lettres saisies.

4. Au besoin, utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler l'écran jusqu'au groupe requis, puis appuyez sur la touche écran **Affich.**

La liste des entrées du répertoire appartenant au groupe d'appel sélectionné apparaît.

5. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée désirée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux fonctions de saisie du répertoire. Pour plus d'informations, consultez la page 34.

Modifier un groupe d'appel

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Éditer groupe** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Faites défiler la liste des groupes à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Lorsque le groupe que vous souhaitez mettre en surbrillance s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options.**
5. Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, selon vos besoins. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Tonal. sonnerie** : permet de choisir la sonnerie qui signalera les appels vocaux des membres de ce groupe.
 - **Sonnerie SMS** : permet de choisir la tonalité à utiliser lorsque vous recevrez un message d'un membre de ce groupe.
 - **Icône** : permet de choisir le graphique qui s'affichera pour les appels vocaux des membres de ce groupe.
 - **Nom de groupe** : vous permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  ou .

Suppression de toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la mémoire sélectionnée ou des deux mémoires.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Atteignez l'option **Supprimer tout** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Pour cocher la mémoire que vous souhaitez effacer, **Tous**, **SIM** ou **Téléphone**, appuyez sur la touche écran **Marquer.**

Pour supprimer la coche, appuyez sur la touche écran **Supmarq.**
4. Lorsque votre choix est terminé, appuyez sur la touche écran **Effacer** pour effacer les entrées de la ou des mémoires sélectionnées.
5. Saisissez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche écran **OK.**

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, consultez la page 128.
6. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui.**

Pour annuler la suppression, choisissez **Non.**
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  ou .

Contrôler l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Sélectionnez l'option **État mémoire** en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche écran **Sélect.**
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher le nombre total d'entrées existantes et disponibles dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche $\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{3}$.

Numéros d'accès à différents services (SDN)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès à différents services (SDN) attribués par votre opérateur téléphonique : Ils comprennent les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale.

1. Dans l'écran de veille, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Sélectionnez l'option **SDN** à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Faites défiler la liste des numéros à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Pour composé le numéro affiché, appuyez sur la touche écran **Appeler.**

Remarque : cette option n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : par exemple pour enregistrer un nom, pour créer votre propre message de bienvenue ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Mode T9**

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier possède plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct ; il requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec les modes majuscules/minuscules traditionnels.

- **Mode alphabétique**

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur les touches qui leur correspondent. Appuyez sur la touche à une, deux, trois ou quatre reprises, jusqu'à l'apparition de la lettre désirée.

- **Mode numérique**

Ce mode permet d'entrer des chiffres.


- **Mode symbole**

Ce mode permet d'entrer des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Changer le mode de saisie

Lorsque vous êtes dans une zone de texte, l'indicateur du mode de saisie actif s'affiche à l'écran.

Exemple : lors de la rédaction d'un SMS

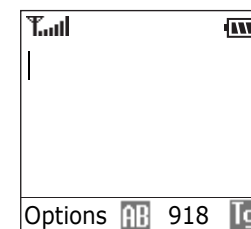

Indicateur du mode de saisie de texte

Pour sélectionner	appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que...
Mode T9	lg s'affiche. Voir la page 46.
Mode alphabétique	A s'affiche. Voir la page 48.
Mode numérique	1 s'affiche. Voir la page 49.
Mode symbole	la liste des caractères spéciaux s'affiche. Voir la page 50.

Remarque : selon votre pays, un mode de saisie supplémentaire peut être disponible.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez le mot à l'aide des touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Exemple : pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Tapez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Dès que le mot affiché vous convient, passez à l'étape 4.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0** ou Haut ou Bas à plusieurs reprises pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : les mots « du » et « et » utilisent tous deux les touches **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Introduisez un espace en appuyant sur la touche **#**, puis commencez la saisie du mot suivant.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 :

1. Appuyez sur les touches correspondant au mot à ajouter, puis sur la touche **0** ou Bas pour afficher les autres propositions de mots.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche **0** ou Bas au niveau de la dernière proposition, la commande **Ajouter** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
3. Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche **⌫** et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Voir la page 48.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la série de touches utilisées.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

- La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en respectant les règles de grammaire.
- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, appuyez sur la touche *****. Trois modes sont disponibles : Majuscule initiale (**Ab**), Majuscule (**AB**) et Minuscule (**ab**).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Appuyez brièvement sur la touche **⌫** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode alphabétique

Utilisez les touches **1** à **0** pour rédiger votre texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre ;
 - deux fois pour afficher la seconde ;
 - et ainsi de suite.
- Sélectionnez les autres lettres de la même manière.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous tapez deux fois la même lettre (ou une lettre différente de la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous contient la liste des caractères disponibles :

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	Espace . 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 π Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " = ~	/ : - + () < > ~

Remarque : selon votre pays, les caractères disponibles en mode alphabétique peuvent être différents.


- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche # .
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, appuyez sur la touche *. Trois modes sont disponibles : Majuscule (AB), Minuscule (ab) et Majuscule initiale (Ab).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Appuyez brièvement sur la touche $\leftarrow$ pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Utiliser le mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'inclure différents caractères spéciaux dans votre texte.

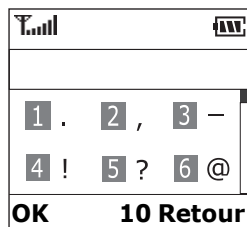

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche écran OK .
effacer le(s) symbole(s)	la touche $\frac{Z}{C}$.
annuler votre saisie et quitter le mode symbole	la touche écran Retour .

Options pendant un appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mettre un appel en attente

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est supporté par votre réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez le réactiver à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Tapez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, consultez la page 35.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Ou

1. Mettez l'appel en cours en attente en appuyant sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Lorsque vous avez deux appels, l'un actif et l'autre en attente, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en activant l'appel en attente et en mettant l'appel en cours en attente.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Autre ligne**.

L'appel en cours est mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec ce correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Fonctions des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux fonctions du menu principal.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**, puis sur **OK** lorsque **Menu** apparaît en surbrillance.
2. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir la liste de menus.

Remarque : certains menus ne peuvent pas être utilisés pendant un appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

3. Faites défiler l'écran jusqu'au menu désiré et appuyez sur la touche écran **Sélect**.
4. Si le menu sélectionné comporte des sous-options, répétez les étapes 2 et 3.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles, consultez la liste de la page 61.

Désactiver le microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
L'icône Secret (Secret activé) apparaît à l'écran et votre correspondant ne vous entend plus.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret désact.** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activer ou désactiver des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet pas les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoyer des tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer une séquence de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer.

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

1. Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Tapez le numéro à émettre, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Les tonalités sont alors envoyées.

Rechercher un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire pendant un appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste.

4. Tapez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, la liste présentera les entrées en commençant par celles qui correspondent aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, consultez la page 31.

Service SMS

Si vous recevez un message SMS durant un appel, l'icône des messages (✉) clignote. L'option **Service SMS** vous permet de lire le message. Vous pouvez également rédiger un nouveau SMS.

Pour plus d'informations sur le service SMS, consultez la page 65.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par votre réseau et que le menu **Signal d'appel (Menu 6.3)** soit réglée sur **Activer** ; voir page 109. Une tonalité de signal d'appel vous informe de l'arrivée d'un appel.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Autre ligne**.
3. Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Fin attente**.
Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau qui permet à six personnes de participer simultanément à une conversation téléphonique sous forme de conférence interactive. Pour savoir comment vous abonner à ce service, contactez votre opérateur.

Utiliser l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant selon la procédure habituelle. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez-le en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'option **Ajouter** et appuyez sur la touche écran **OK**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le nouveau correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Converser en privé avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
La liste des participants à la conférence s'affiche.
2. Dans la liste, mettez le nom d'une personne en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche .

Options pendant un appel

3. Lorsque l'option **Appel séparé** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.

4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retirer un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez le nom d'une personne en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche ↵.

3. Appuyez sur la touche bas pour sélectionner l'option **Retirer** et appuyez sur la touche écran **OK**.

La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

4. Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur la touche Ⓢ.

Fonctions des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accéder aux options par navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux menus.
2. A l'aide des touches de navigation, atteignez le menu désiré, par exemple **Réglages tél**. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler leur liste à l'aide des touches haut et bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Si le menu que vous avez sélectionné comprend à son tour des options, procédez à l'identique.

4. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas.
confirmer votre choix	la touche écran Sélect .
revenir au niveau de menu précédent	la touche écran Ⓢ ou la touche ↶.
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche Ⓢ.

Raccourcis des menus

Un numéro est affecté à chaque menu, sous-menu et option. Vous pouvez l'utiliser comme raccourci pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Pour les menus principaux, il suffit d'appuyer sur les touches numériques (**1** à **8**) correspondantes pour les ouvrir.

Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro du menu désiré.

Remarque : Les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 61. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez sur **4** pour accéder à **Réglages tél.**
3. Appuyez sur **4** pour accéder à **Langue**.

Les langues disponibles s'affichent.

Liste des menus et de leurs options

La liste suivante présente l'arborescence de tous les menus et indique le numéro de raccourci affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez sa description.

1. Messages (voir la page 65)

- 1.1 Boîte de réception
- 1.2 Boîte d'émission
- 1.3 Nouveau message
- 1.4 Messages préenregistrés
- 1.5 Réglages
- 1.6 Supprimer tout
- 1.7 État mémoire
- 1.8 Messagerie vocale
- 1.9 Diffusion

2. Journal des appels (voir page 77)

- 2.1 App. en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Supprimer tout
- 2.5 Durée appel
 - 2.5.1 Durée dernier appel
 - 2.5.2 Total émis
 - 2.5.3 Total reçus
 - 2.5.4 Réinit. durées
- 2.6 Coût appel *
 - 2.6.1 Coût dernier appel
 - 2.6.2 Coût total
 - 2.6.3 Coût maximal
 - 2.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 2.6.5 Régler coût maximal
 - 2.6.6 Prix/unité

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

3. Sonneries (voir page 82)

- 3.1 Tonal. sonnerie
- 3.2 Volume sonnerie
- 3.3 Type alarme
- 3.4 Tonal. clavier
- 3.5 Tonal. volume
- 3.6 Tonal. message
 - 3.6.1 Tonalité SMS
 - 3.6.2 Tonalité diffusion
- 3.7 Marche/arrêt
- 3.8 Signal d'appel
- 3.9 Tonalité supplémentaire

4. Réglages tél. (voir page 87)

- 4.1 Affichage
 - 4.1.1 Images d'écran
 - 4.1.2 Rétro-éclairage
 - 4.1.3 Logo
 - 4.1.4 Contraste
- 4.2 Message de bienvenue
- 4.3 Numéro personnel
- 4.4 Langue
- 4.5 Sécurité
 - 4.5.1 Vérifier PIN
 - 4.5.2 Changer PIN
 - 4.5.3 Verrouiller téléphone
 - 4.5.4 Changer mot de passe
 - 4.5.5 Verrouiller SIM
 - 4.5.6 Mode FDN*
 - 4.5.7 Changer PIN2*
- 4.6 Réglages supplémentaires
- 4.7 Raccourci
 - 4.7.1 Touche haut
 - 4.7.2 Touche droite
 - 4.7.3 Touche gauche
- 4.8 Réinit. réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

5. Agenda (voir page 95)

- 5.1 Réveil
 - 5.1.1 Réveil unique
 - 5.1.2 Réveil quotidien
 - 5.1.3 Réveil matin
 - 5.1.4 Supprimer réveil
 - 5.1.5 Activation auto
- 5.2 Calendrier
- 5.3 Heure & date
 - 5.3.1 Régler heure
 - 5.3.2 Régler date
 - 5.3.3 Heure monde
 - 5.3.4 Format heure
- 5.4 Calculatrice
- 5.5 Liste de tâches
- 5.6 Taux de change

6. Services réseau (voir page 105)

- 6.1 Renvoi d'appel
 - 6.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 6.1.2 Occupé
 - 6.1.3 En absence
 - 6.1.4 Inaccessible
 - 6.1.5 Tout annuler
- 6.2 Interdiction d'appel
 - 6.2.1 Tous appels sortants
 - 6.2.2 Appels internationaux
 - 6.2.3 Internationaux sauf origine
 - 6.2.4 Tous appels entrants
 - 6.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 6.2.6 Tout annuler
 - 6.2.7 Changer mot de passe
- 6.3 Signal d'appel
 - 6.3.1 Appels vocaux
 - 6.3.2 Appels données
 - 6.3.3 Tout annuler
- 6.4 Sélection réseau
 - 6.4.1 Automatique
 - 6.4.2 Manuelle

6. Services réseau (suite)

- 6.5 ID appelant
 - 6.5.1 Prédéfini
 - 6.5.2 Masquer n°
 - 6.5.3 Envoyer n°
- 6.6 Groupe fermé
 - 6.6.1 Liste index
 - 6.6.2 Accès extérieur
 - 6.6.3 Groupe pré-réglé
 - 6.6.4 Désactiver*

7. Loisirs (voir page 113)

- 7.1 Navigateur WAP
 - 7.1.1 Accueil
 - 7.1.2 Favoris
 - 7.1.3 Entrer une URL
 - 7.1.4 Réglages
 - 7.1.5 Vider le cache
 - 7.1.6 Autoriser messages
- 7.2 Jeux
- 7.3 Tonalités
- 7.4 Images
- 7.5 Supprimer tout
- 7.6 État mémoire

8. SIM toolkit (voir page 124)

* S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

Messages

Le service SMS vous permet d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles et d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet d'ajouter des images simples, des mélodies ou des animations à vos messages. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service de messages de votre opérateur.

Lorsque vous recevez un nouveau SMS, l'icône () s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur apparaît et vous ne pouvez plus recevoir aucun message. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les anciens messages.

Vous pouvez également utiliser les nombreuses fonctions de messages, telles que la messagerie vocale et les messages de diffusion.

Boîte de réception (Menu 1.1)

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom s'il se trouve dans votre répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour lire son contenu.
2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : permet de transmettre le message à une autre personne. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, consultez la page 68.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur par SMS.

Rappeler : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire du SMS le numéro et l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses électroniques et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pourrez ensuite les utiliser pour composer vos futurs messages. Pour plus d'informations, consultez la page 70.

Boîte d'émission *(Menu 1.2)*

Cette boîte contient les messages déjà envoyés et ceux en attente d'envoi.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si cette information se trouve dans votre répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour lire son contenu.
2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez accéder aux fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : permet d'effacer le message.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message. Pour plus d'informations, consultez la page 68.

Couper : permet d'extraire du SMS le numéro et l'URL du destinataire, ou d'autres adresses électroniques et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pourrez ensuite les utiliser pour composer vos futurs messages. Pour plus d'informations, consultez la page 70.

Nouveau message *(Menu 1.3)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message texte.

Remarque : lorsque vous ajoutez des éléments multimédia au message, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Créer un SMS simple

1. Rédigez votre message.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Il sera supprimé après son envoi.
- **Enreg + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis de l'envoyer. Vous pourrez accéder à cette copie dans votre boîte d'émission.

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message pour l'envoyer ultérieurement. Vous pourrez y accéder dans votre boîte d'émission.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options **Formater texte**, **Ajouter du contenu**, **Ajouter messages préenregistrés**, **Ajouter répert.**, **Ajouter signet** et **Langue**, consultez la page 70.

3. Choisissez **Envoyer** ou **Enreg + envoi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, choisissez **Enregistrer**.

4. Si vous avez opté pour l'enregistrement, choisissez un emplacement mémoire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

5. Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Le message est alors envoyé.

Remarque : en cas d'échec de l'envoi, le téléphone vous propose d'effectuer une nouvelle tentative. Pour accepter, appuyez sur la touche écran **OK**. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran Nouveau message.

Créer un SMS à l'aide des options

1. Rédigez votre message.
2. Appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Choisissez l'une des options suivantes à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect** :

- **Formater texte** : permet de mettre le style du texte en forme.

Pour l'attribut **Taille**, les valeurs **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles.

Pour les attributs **Souligné** et **Barré**, choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Ces attributs peuvent être combinés.

- **Ajouter du contenu** : permet d'ajouter au message un son, une mélodie, une image ou une animation. Sélectionnez la catégorie de l'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir parmi les différents éléments fournis avec le téléphone ou sélectionner un élément provenant de l'extérieur (Internet ou autres téléphones par exemple).
 - **Ajouter messages préenregistrés** : permet d'appliquer au texte l'un de vos modèles de messages. Sélectionnez l'un des cinq modèles stockés dans le menu **Messages préenregistrés (Menu 1.4)**. Pour plus d'informations, consultez la page 67.
 - **Ajouter répert.** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - **Ajouter signet** : permet d'ajouter au message l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - **Langue** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
4. Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 68.

Messages préenregistrés *(Menu 1.4)*

Ce menu vous permet de stocker jusqu'à cinq modèles de messages à usage fréquent.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de composer un nouveau modèle de message ou de modifier l'un d'eux.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

Envoyer : permet de récupérer le modèle de message. Après l'avoir complété, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, consultez la page 68.

Supprimer : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

Réglages *(Menu 1.5)*

Ce menu vous permet de configurer la gestion par défaut des messages. Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi des messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :

- Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.
- La dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des prochains messages.

Configuration x (x étant le numéro du groupe de paramètres) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, indispensable pour l'envoi des messages. Contactez votre opérateur pour connaître ce numéro.

Destination par défaut : permet d'enregistrer un numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement dans l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut : **Texte, Fax, E-mail** ou **Ermes**. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Valid par défaut : permet de programmer la durée de stockage par défaut de vos SMS par le centre serveur lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglage nom : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Rég. commun : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse via votre centre serveur, si ce service est supporté par votre réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsqu'elle est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélect.support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** ou **GPRS**.

Type d'alphabet : permet de choisir un jeu de caractères parmi **Alphabet GSM, Unicode** ou **Automatique**. Si vous choisissez **Unicode** et que le téléphone de votre destinataire ne le prend pas en charge, celui-ci risque de ne pas pouvoir lire votre message.

Supprimer tout *(Menu 1.6)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte de messages individuellement. Vous pouvez également supprimer le contenu de toutes les boîtes en une seule opération.

1. Pour...	appuyez sur...
sélectionner la boîte de messages à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages.
faire une sélection	la touche écran Marquer.
annuler une sélection	la touche écran Supmarq.

- Appuyez sur la touche écran **Effacer** pour effacer les messages cochés.
- Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire *(Menu 1.7)*

Vous pouvez afficher le nombre de messages actuellement stockés et le nombre total de messages que vous pouvez encore ajouter dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et du dossier de diffusion.

Si nécessaire, utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Messagerie vocale *(Menu 1.8)*

Ce menu vous permet d'accéder à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser la messagerie vocale, vous devez fournir le numéro du serveur vocal communiqué par votre opérateur. Vous pouvez ensuite sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal en mode veille, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Remarque : la messagerie vocale est une fonction du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Diffusion *(Menu 1.9)*

Ce service de diffusion vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier. Ces messages de diffusion s'affichent dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer** ;
- leurs codes soient activés dans votre liste de chaînes de diffusion.

Messages

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le message reçu. La boîte **Sans enregistrement** affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas après l'arrêt du téléphone. Faites défiler le message à l'aide des touches Haut et Bas. Lors de la lecture d'un message, appuyez sur la touche écran

Enregistrer pour le sauvegarder dans la boîte **Enregistrement** pour le consulter ultérieurement.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages d'information.

Liste codes : permet d'indiquer les codes des chaînes de diffusion dont vous souhaitez recevoir les messages d'information. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant la coche placée devant la chaîne sélectionnée.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'une nouvelle chaîne de diffusion.

Supprimer : permet de retirer une chaîne de diffusion de la liste.

Modifier : permet de changer l'ID et le titre d'une chaîne de diffusion existante.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Journal des appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels manqués, composés et reçus ;
- la durée de vos appels ;
- le coût de vos appels, si la carte SIM le permet.

Remarques :

- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de journaux en appuyant sur la touche  en mode veille.
- Le nombre de journaux d'appels que votre téléphone peut stocker varie en fonction de votre carte SIM.

App. en absence *(Menu 2.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro de l'appelant, ou son nom s'il a été enregistré, s'affiche, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- **Modifier** : permet de modifier le numéro, s'il est disponible, et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime l'appel dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels reçus (Menu 2.2)

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros qui vous ont appelé.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant s'affiche, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- **Modifier** : permet de modifier le numéro, s'il est disponible, et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime l'appel dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche ****.

Appels émis (Menu 2.3)

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros que vous avez composés.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) du correspondant s'affiche, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- **Modifier** : permet de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime l'appel dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche ****.

Supprimer tout (Menu 2.4)

Cette option vous permet de supprimer individuellement le contenu de chaque journal d'appels. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Pour...	appuyez sur...
sélectionner le journal d'appels à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos journaux d'appels, sélectionnez Tous les appels .
faire une sélection	la touche écran Marquer .
annuler une sélection	la touche écran Supmarq .

- Appuyez sur la touche écran **Supprimer** pour effacer le contenu des journaux sélectionnés.
- Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Durée appel (Menu 2.5)

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels que vous avez passés et reçus.

Remarque : la durée réelle facturée pour vos appels par votre opérateur peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis pratiqués.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : affiche la durée du dernier appel.

Total émis : affiche la durée totale des appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : affiche la durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées : permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, consultez la page 91.

Coûts appel (Menu 2.6)

Cette fonction réseau vous permet de connaître le coût de vos appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : affiche le coût du dernier appel passé.

Coût total : affiche le coût total de tous les appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.

Coût maximal : affiche le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**. Voir ci-dessous.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 130), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de saisir le coût maximal que vous souhaitez ne pas dépasser pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 130), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité : permet de définir le montant de l'unité téléphonique qui est utilisé pour calculer le coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 130), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores :

- la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- les tonalités émises lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message ou allumez et éteignez votre téléphone,
- les tonalités émises toutes les minutes au cours d'un appel, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque votre appareil est connecté au système.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 28).

Tonal. sonnerie *(Menu 3.1)*

Cette option vous permet de choisir une mélodie de sonnerie.

De nombreuses mélodies vous sont proposées. Si vous avez téléchargé des fichiers audio sur Internet ou avec le programme optionnel EasyGPRS, ce menu vous permet de les utiliser.

Volume sonnerie *(Menu 3.2)*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches Haut et Bas. Pour enregistrer le volume choisi, appuyez sur la touche écran **OK**.

Type alarme *(Menu 3.3)*

Cette option permet de sélectionner le type d'alarme qui vous signalera l'arrivée des appels et les alertes programmées.

Les options suivantes sont disponibles :

Mélodie : le téléphone sonne en utilisant la sonnerie ou la mélodie sélectionnée.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Tonal. clavier *(Menu 3.4)*

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

Pour l'interrompre, choisissez **Désactivé**.

Tonal. volume *(Menu 3.5)*

Cette option vous permet de régler le volume des tonalités du clavier en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches Haut et Bas. Pour enregistrer le volume choisi pour le clavier, appuyez sur la touche écran **OK**.

Tonal. message (Menu 3.6)

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité qui vous signalera l'arrivée d'un nouveau message.

Tonalité SMS (Menu 3.6.1)

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux SMS :

Désactivé : aucune tonalité SMS n'est émise.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité x : le téléphone utilise l'une des nombreuses tonalités pour message SMS.

Tonalité diffusion (Menu 3.6.2)

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages de diffusion :

Désactivé : aucune tonalité n'est émise.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité diffusion x : le téléphone utilise l'une des nombreuses tonalités de diffusion.

Marche/arrêt (Menu 3.7)

Cette option vous permet de choisir si le téléphone doit émettre un son lors de sa mise en marche/arrêt.

Pour supprimer toute tonalité, choisissez **Désactivé**.

Signal d'appel (Menu 3.8)

Ce menu vous permet de choisir si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne vous signale ni l'arrivée des messages ni l'heure des alarmes. Il se contente d'afficher la notification correspondante.

Activé : le téléphone vous avertit par un bip et affiche la notification correspondante.

Tonalité supplémentaire (Menu 3.9)

Vous pouvez personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activé . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désactivé . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé de la durée de vos appels.

Tonalité connexion : définit si le téléphone doit émettre un bip au moment de la connexion au système.

Réglages tél.

Les diverses fonctions de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages tél.**

Affichage (Menu 4.1)

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de l'affichage et du rétro-éclairage.

Images d'écran (Menu 4.1.1)

Cette option vous permet de changer l'image de fond à afficher en mode veille.

Pour changer l'image du fond d'écran :

1. Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas.

Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge ou des images téléchargées sur Internet, provenant du programme EasyGPRS ou reçues avec des messages.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
3. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect.** pour afficher cette image sur l'écran de veille.

Rétro-éclairage (Menu 4.1.2)

Vous pouvez choisir la durée d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou lorsque vous recevez un appel ou un message, et il s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Logo (Menu 4.1.3)

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Contraste (Menu 4.1.4)

Cette option permet d'améliorer la lisibilité de l'écran dans différentes conditions d'éclairage. Utilisez les touches Haut et Bas pour éclairer ou assombrir l'écran.

Message de bienvenue (Menu 4.2)

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lors de la mise en marche du téléphone.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

Numéro personnel (Menu 4.3)

Cette fonction est un aide-mémoire qui vous permet, au besoin, de vérifier vos propres numéros de téléphone.

Vous pouvez alors :

- attribuer un nom à chacun de vos numéros enregistrés dans votre carte SIM ;
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués ici n'affectent en aucun cas les numéros de l'abonné présents dans la carte SIM.

Langue (Menu 4.4)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue choisie est **Automatique**, la langue de la carte SIM utilisée est sélectionnée par défaut.

Remarque : selon votre pays, votre opérateur ou la version du logiciel du téléphone, l'option **Automatique** peut ne pas être disponible.

Sécurité *(Menu 4.5)*

Cette fonction vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est fournie dans les sections suivantes. Voir également les pages 128 à 131.

Vérifier PIN *(Menu 4.5.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : pour désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez d'abord saisir ce code.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN à chaque mise en marche de votre téléphone.

Changer PIN *(Menu 4.5.2)*

Cette fonction vous permet de modifier votre actuel code PIN, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone *(Menu 4.5.3)*

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, ouvrez le menu **Changer mot de passe** décrit ci-après.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucun mot de passe n'est requis lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous l'allumez.

Changer mot de passe *(Menu 4.5.4)*

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM (Menu 4.5.5)

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour débloquer la carte SIM, vous devez saisir son code de verrouillage.

Mode FDN (Menu 4.5.6)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune restriction de numéro n'est appliquée.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Changer PIN2 (Menu 4.5.7)

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Réglages supplémentaires (Menu 4.6)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à un appel.

Verrouillage automatique : cette option permet de verrouiller le clavier automatiquement après une durée prédéfinie. Pour débloquer le téléphone, sélectionnez **Désactivé**.

Raccourci *(Menu 4.7)*

Les touches Haut, Gauche et Droite peuvent servir de touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à certains menus.

Dans ce menu, vous pouvez modifier les raccourcis attribués à ces touches de navigation.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

1. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
2. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche à l'aide des touches Haut et Bas.

Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.

3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Réinit. réglages *(Menu 4.8)*

Vous pouvez facilement rétablir les réglages d'origine de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le menu **Réinit. réglages**.
2. Saisissez le mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, consultez la page 91.

Agenda

Les fonctions de l'Agenda permettent les opérations suivantes :

- programmer l'alarme afin que le téléphone sonne à l'heure de votre choix, par exemple pour vous rappeler un rendez-vous ;
- consulter le calendrier et organiser votre emploi du temps ;
- régler la date et l'heure ;
- utiliser la fonction de calculatrice pour les opérations mathématiques de base et les conversions de devises ;
- définir une liste de tâches à exécuter.

Réveil *(Menu 5.1)*

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- programmer le déclenchement de l'alarme à une heure donnée ;
- régler le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et déclenche l'alarme à l'heure prévue, même lorsqu'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : l'alarme sonne une seule fois, puis est désactivée.

Réveil quotidien : l'alarme sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le téléphone est programmé pour vous réveiller.

Pour programmer l'alarme :

1. Choisissez le type de réveil désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
2. Saisissez l'heure de l'alarme désirée.

Remarque : votre téléphone est réglé par défaut sur le format 12 heures. Pour modifier ce paramètre, consultez la page 101.

Pour utiliser les fonctions de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Désactiver alarme** : désactive l'alarme actuelle.
- **Régler alarme** : permet de choisir la mélodie jouée par le réveil.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Le cas échéant, choisissez **AM** (12H) ou **PM** (24H), puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, choisissez l'option de répétition : **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil.

Activation auto : Lorsque l'option choisie est **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.

Calendrier *(Menu 5.2)*

La fonction Calendrier permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter le calendrier et vos mémos ;
- rédiger des mémos pour organiser votre emploi du temps ;
- programmer une alarme pour vous rappeler un événement.

Consulter l'agenda

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier**, celui-ci s'affiche avec la date du jour en surbrillance. Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Rech. tous : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour, en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, utilisez les touches Gauche et Droite.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les mémos. Vous devrez confirmer l'opération.

Aller à date : permet d'atteindre directement une date spécifique.

Quitter : permet de quitter le Calendrier et de revenir en mode veille.

Rédiger un mémo

Chaque jour peut contenir jusqu'à 30 mémos.

Pour rédiger ou modifier un mémo d'une date spécifique :

1. Sélectionnez la date concernée dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
Un écran vide apparaît ; vous pouvez y saisir votre mémo.
3. Rédigez votre mémo, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

Le téléphone vous propose alors de définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que l'alarme se déclenche à cette date, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**. Votre mémo est enregistré.
5. Si vous avez choisi **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : votre téléphone est réglé par défaut sur le format 12 heures. Pour modifier ce paramètre, consultez la page 101.

Pour choisir la mélodie de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Mélodie**.

6. Le cas échéant, choisissez **AM** (12H) ou **PM** (24H), puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Une coche apparaît à cette date pour signaler la présence d'un mémo.

Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte plusieurs mémos, le plus récent apparaît en premier.

Pour passer au mémo précédent ou suivant, utilisez les touches Gauche et Droite.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Nouveau : permet de rédiger un nouveau mémo.

Modifier : permet de modifier le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis pour vous rappeler le mémo. Si une alarme est déjà définie pour ce mémo, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de recopier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.

Heure & date (Menu 5.3)

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans le menu **Format heure (Menu 5.3.4)**. Voir la page suivante.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Heure monde (Menu 5.3.3)**.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Heure monde : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

L'écran affiche :

- le nom de la ville
- la date du jour et l'heure
- le décalage horaire entre votre ville et le fuseau horaire sélectionné si vous avez défini l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Pour sélectionner votre fuseau horaire :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche Gauche ou Droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de choisir le format d'affichage **12 heures** ou **24 heures**.

Calculatrice (Menu 5.4)

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Il peut calculer les principales fonctions arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques :

- Pour déplacer le curseur à gauche ou à droite, appuyez sur les touches * ou #.
- Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.

2. Pour choisir l'opération, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.

3. Saisissez le deuxième nombre.

4. Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche $\Rightarrow$.

5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches (Menu 5.5)

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- dresser la liste des tâches à accomplir ;
- attribuer une priorité et une date d'échéance à chaque tâche ;
- trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer la liste des tâches

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
2. Saisissez la première tâche.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Choisissez un ordre de priorité (haut, normal ou bas) à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
5. Saisissez sa date d'échéance et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous ne souhaitez fixer aucun délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier la liste des tâches

Lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches**, les tâches s'affichent avec leur état, si la tâche est terminée, et leur priorité (☐ pour haut, ☐ pour normal et ☐ pour bas).

Sélectionnez une tâche dans la liste et appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher ses détails. Au besoin, faites défiler les tâches à l'aide des touches Haut et Bas.

Appuyez sur la touche ✖ pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

Marquer : permet de modifier l'état d'une tâche. Sélectionnez l'état approprié (**Terminé** ou **Annuler**).

Éditer : permet de modifier une tâche. Vous pouvez en modifier le texte, la priorité et/ou la date d'échéance.

Trier : permet de trier les tâches existantes par priorité ou par état. Choisissez le critère de tri : **Haut, Bas, Terminé** ou **Annuler**.

Copier : permet de copier une tâche.

Copier vers calendrier : permet de copier une tâche dans le calendrier sous forme de mémo. Vous pouvez également modifier son texte et sa date d'échéance et/ou configurer une alarme.

Supprimé : supprime une tâche.

Supprimer tout : efface toutes les tâches.

Quitter : ferme le menu **Liste de tâches**.

Taux de change *(Menu 5.6)*

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche **#**.

2. Saisissez la somme à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.

Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour fermer le convertisseur.

Services réseau

Ces fonctions sont des services du réseau téléphonique. Contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 6.1)*

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Pour définir les options du renvoi d'appel :

1. Choisissez une option de renvoi d'appels à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont redirigés.
- **Occupé** : les appels sont redirigés quand vous êtes déjà en ligne.
- **En absence** : les appels sont redirigés quand vous ne répondez pas.
- **Inaccessible** : les appels sont redirigés si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

- Sélectionnez le type d'appels, voix ou données, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été définie, le numéro de destination des appels redirigés apparaît.

- Si vous avez choisi **En absence** à l'étape 1, sélectionnez le délai d'attente du réseau avant de renvoyer un appel, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

4. Pour...	appuyez sur...
activer le renvoi d'appel	la touche écran Activer . Passez à l'étape 4.
changer le numéro à appeler	la touche écran Changer . Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appel	la touche écran Retirer .

- Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Interdiction d'appel (Menu 6.2)

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos communications.

Pour définir ces options :

- Sélectionnez une option d'interdiction d'appels à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être passé.
- **Appels internationaux** : aucun appel ne peut être émis vers l'étranger.
- **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Appels entrants en déplacement** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone hors de votre zone de couverture d'origine.
- **Tout annuler** : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
- **Changer mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appels, voix ou données, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Pour désactiver certains réglages d'interdiction d'appel :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Signal d'appel *(Menu 6.3)*

Ce service réseau vous indique qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

Pour définir vos options de signal des appels voix ou données, utilisez les options suivantes :

Pour définir les options du signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou données, auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**.

L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.
2. Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désactiver**, respectivement.

Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau *(Menu 6.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

Pour indiquer si le choix du réseau à utiliser s'effectue automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélection réseau** apparaît, appuyez sur la touche écran **Sélect**.
2. Sélectionnez l'option appropriée à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous choisissez **Automatique**, la connexion s'établira avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.

Si vous choisissez **Manuelle**, passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que le réseau désiré s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Votre téléphone recherchera ce réseau, puis vous y connectera.

ID appelant *(Menu 6.5)*

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran des personnes que vous appelez.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel.

Groupe fermé *(Menu 6.6)*

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activer un groupe fermé

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Vous pouvez désormais accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Sélect**.

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe.

Si aucun index n'est stocké, un message vous demande d'en ajouter un. Dès que vous avez créé un index de groupe fermé, la liste apparaît.

Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre opérateur) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index de groupe existants	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index de groupe	la touche écran Options , sélectionnez Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index de groupe	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer .
activer un index de groupe	la touche écran Options et sélectionnez Activer .

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.

Groupe pré-réglé : indique un groupe fermé défini par défaut en collaboration avec votre opérateur. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** de votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction de groupes fermés. Cette option n'est disponible que lorsque le groupe prédéfini est activé ou qu'un index est sélectionné.

Loisirs

Le menu **Loisirs** contient plusieurs options de divertissement.

Navigateur WAP *(Menu 7.1)*

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet de surfer sur Internet.

Accueil *(Menu 7.1.1)*

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Pour lancer le navigateur, vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Sélect**.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre opérateur Internet. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut et Bas.

Remarque : pour revenir à la page d'accueil depuis tout autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, consultez la page 115.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en maintenant la touche  enfoncée.

Fonctionnement du navigateur WAP

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les éléments	la touche Haut ou Bas.
sélectionner un élément du navigateur	la touche écran Sélect . Vous pouvez également appuyer sur la touche écran Options , puis choisir Sélect .
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche écran Retour ou la touche $\mathbb{C}$.
accéder à la liste des favoris	la touche écran Menu , puis sélectionnez l'option Favoris . Voir la page 115.
revenir à la page d'accueil	la touche écran Menu , puis sélectionnez l'option Accueil . Pour plus d'informations sur cette option, consultez la page 115.

Saisir du texte dans le navigateur WAP

Au moment d'entrer le texte, le mode de saisie actif est indiqué à l'écran.

Pour en changer, appuyez sur la touche écran droite une ou plusieurs fois.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, seule la touche **0** permet d'afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez sur la touche $\times$.

Mode numérique (1) : permet de saisir des chiffres.

Options du navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP pour surfer sur le Web sans fil.

Pour accéder à l'une d'elles, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**, puis sélectionnez l'option **Menu**.
2. Mettez le menu désiré en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche écran **Sélect**.
4. Si nécessaire, choisissez une option secondaire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect** pour confirmer.

Remarque : selon la version du navigateur WAP utilisé, les menus peuvent varier.

Les options suivantes sont disponibles :

Favoris : affiche la liste de vos sites Web favoris. Vous pouvez y ajouter la page Web ouverte ou accéder à celles qui y sont déjà enregistrées.

Recharger : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

Accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre fournisseur de services Internet.

Aller à l'URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour accéder directement à cette page.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Pour...	appuyez sur...
faire de la page en cours votre page d'accueil par défaut	la touche écran Options , puis sélectionnez Enregistrer en tant que page d'accueil .
ajouter la page affichée à la liste de vos favoris	la touche écran Options , puis sélectionnez Enregistrer favoris .
annuler votre choix	la touche écran Retour ou la touche $\cancel{}$.

Vider le cache : supprime les informations stockées dans la mémoire cache. Cette mémoire contient les dernières pages Web que vous avez consultées.

Boîte de réception : permet de lire les messages envoyés par un serveur Web.

Montrer l'image : affiche l'image de la page Web ouverte.

Favoris *(Menu 7.1.2)*

Ce menu permet de stocker jusqu'à 10 adresses URL. Vous pouvez y accéder en maintenant la touche **#** appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran **Entrer**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.
3. Nommez le favori, puis appuyez sur la touche écran **Entrer**.

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les fonctions suivantes :

Aller à l'URL : permet d'accéder rapidement au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse du site.

Effacer : permet de supprimer l'adresse sélectionnée.

Entrer une URL *(Menu 7.1.3)*

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, consultez la page 44.

Réglages (Menu 7.1.4)

Ce menu permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options de votre profil WAP, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom proxy : tapez le nom que vous souhaitez affecter au serveur HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche **C**, puis en entrant celle de votre choix.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Données**.

Les autres options dépendent de la configuration de l'option Support.

Si le réseau choisi est de type **GPRS** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau est de type **Données** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'identifiant de l'utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Num. serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : choisissez un type d'appel données : **Analogique** ou **RNIS**.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre opérateur. Contactez celui-ci pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache (Menu 7.1.5)

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Autoriser messages (Menu 7.1.6)

Dans ce menu, vous recevez et accédez aux messages de configuration en provenance du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : permet de lire les messages reçus du serveur Web.

Réception : permet d'autoriser ou d'interdire la réception des messages de configuration. Sélectionnez **Toujours** pour recevoir les messages de configuration ou **Jamais** pour les rejeter.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les messages de configuration.

Jeux (Menu 7.2)

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java conçues pour les téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker dans votre téléphone.

Lorsque vous ouvrez le menu **Jeux**, la liste des jeux prédéfinis apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils viennent s'ajouter à cette liste.

Remarque : Les services Java ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs.

Démarrer un MIDlet

Remarque : la procédure ci-dessous convient aux jeux contenus par défaut dans le téléphone. Pour les jeux téléchargés, la procédure peut différer.

1. Dans la liste des jeux, faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche écran **Sélect**.
2. Dans l'écran de démarrage du MIDlet, utilisez les touches numériques pour confirmer votre sélection.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Newgame** : démarre une nouvelle partie.
- **HighScore** : affiche le tableau des records. Cette option n'est pas disponible avec certains jeux.
- **Key Info.** : affiche la règle du jeu, ainsi que les touches à utiliser.
- **Continue** : permet de reprendre le dernier jeu auquel vous avez joué.

3. Appuyez sur la touche **5** pour valider vos réglages.

Pendant le jeu,	appuyez sur...
pour revenir à l'écran de veille	la touche #.
pour quitter le jeu	la touche  .

Tonalités (Menu 7.3)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des sons téléchargés sur un serveur Web ou reçus par messages multimédia. Vous pouvez configurer les sons téléchargés en tant que mélodie pour votre sonnerie ou les envoyer à d'autres téléphones.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom du son.

Supprimer : permet de supprimer le son.

Définir comme sonnerie : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Images (Menu 7.4)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des photos téléchargées sur un serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez utiliser les photos téléchargées pour votre fond d'écran ou les envoyer à d'autres téléphones.

Dès qu'une photo est définie comme fond d'écran, elle apparaît sous le nom **Ma photo** dans cette liste.

Pour utiliser les fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Renommer : permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer : supprime l'image.

Définir comme fond d'écran : fait de cette image votre fond d'écran de veille.

Supprimer tout (Menu 7.5)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement tous les éléments téléchargés dans les dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez tous les supprimer en une seule opération.

1. Pour...	appuyez sur...
sélectionner le dossier à vider	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos éléments, sélectionnez Tous .
faire une sélection	la touche écran Marquer .
annuler une sélection	la touche écran Supmarq .

- Appuyez sur la touche écran **Effacer** pour effacer les éléments sélectionnés.
- Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire (Menu 7.6)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les sons et les images.

L'écran présente la quantité d'espace occupé par les sons et les images, ainsi que le nombre de sons et d'images téléchargés.

SIM toolkit

Ce menu est disponible si vous utilisez une carte SIM qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher à l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé Entrer mot passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque allumage du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN (Menu 4.5.1)**.

Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Aucun service », « Echec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche  appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « **Attention **Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche écran **OK**. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité (Menu 4.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Important ! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour...	consultez la
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone,	page 91 (Menu 4.5.3).
changer le mot de passe du téléphone,	page 91 (Menu 4.5.4).

Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	consultez la
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN,	page 90 (Menu 4.5.1).
modifier le code PIN,	page 90 (Menu 4.5.2).

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.

3. Lorsque le message **Confirmer** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 92 (**Menu 4.5.7**).

Code PUK2

Le code PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez le code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre opérateur vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel (Menu 6.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 107.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur la certification DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,856 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.

- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations relatives à la sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez l'appareil dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez l'appareil dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- Accusés de réception des messages • 73
- Affichage
 - réglages • 87
- Agenda • 95
- Alarme, type • 83
- Appel de conférence • 56
- Appeler l'expéditeur d'un message • 66
- Appels
 - émission • 23
 - fin • 24
 - interdiction • 107
 - mise en attente • 51
 - rappel • 24
 - réception • 25
 - rejeter • 25
 - renvoi • 105
 - signal • 56, 109
- Appels d'urgence • 139
- Appels émis • 78
- Appels en absence • 26, 77
- Appels internationaux • 23
- Appels reçus • 78
- Appels, coût • 81

B

- Batterie
 - installation • 19
 - recharger • 20
 - retrait • 18
 - voyant de faible charge • 21
- Batterie, précautions d'emploi • 133
- Bip de durée d'appel • 86
- Boîte d'émission des messages
 - texte (SMS) • 67
- Boîte de réception des messages
 - texte (SMS) • 65

C

- Calculatrice • 101
- Calendrier • 97
- Caractères, saisie • 44
- Carte SIM
 - installation • 18
 - verrouillage • 92
- Chargeur rapide • 20
- Choix du réseau • 109
- Code PIN
 - description • 129
- Code PIN2
 - description • 130
- Codes d'accès • 128
- Conférence, appel • 56
- Connexion, tonalité • 86
- Coût des appels • 81

D

- Date, définir • 100
- Dernier numéro, rappel • 24
- Désactivation
 - microphone • 53
 - tonalités du clavier • 54
 - tous les sons • 28
- Durée d'appel • 80

E

- Ecran
 - icônes • 15
 - présentation • 14
 - rétro-éclairage • 16
- Effacer
 - répertoire • 34
- EMS (Service de message enrichi) • 65
- Erreur, tonalité • 86
- État de la mémoire
 - éléments téléchargés • 123
 - répertoire • 42
 - SMS • 74

F

Fond d'écran • 87
Format de l'heure • 101
Fuseaux horaires • 100

G

Groupe d'utilisateurs • 111
Groupe fermé • 111
Groupes d'appel
 modification • 40
 recherche • 39

H

Heure, régler • 100

I

Icônes, description • 15
Image de fond • 87
Images téléchargées • 122
Infos, messages • 75
Interdiction d'appel • 107
Internet • 113

J

Jeux • 120
Journal des appels
 émis • 78
 en absence • 26, 77
 reçus • 78

L

Langue, choix • 89
Liste de tâches • 102
Logo • 88
Loisirs • 113

M

Mémos du calendrier
 affichage • 99
 copie • 99
 rédaction • 98
 suppression • 99

Menus

 accès • 59
 liste • 61
Message de bienvenue • 88
Messagerie vocale • 75
Messages
 bienvenue • 88
 d'information • 75
 texte (SMS) • 65
 vocaux • 75
Messages d'information • 75
Messages émissions
 texte (SMS) • 67
Messages reçus
 texte (SMS) • 65
MIDlets, lancement • 120
Mise en attente d'un appel • 51
Mise en marche/arrêt
 microphone • 53
 téléphone • 22
Mode alphabétique, saisie de texte • 48
Mode de saisie de texte • 45
Mode FDN • 92
Mode symbole, saisie de texte • 50
Mode T9, saisie de texte • 46
Mot de passe
 interdiction d'appel • 107, 131
 téléphone • 91, 128

N

Navigateur WAP
 accès • 113
 cache, vider • 119
 favoris • 117
Noms
 recherche/numérotation • 38
 saisie • 44
Numéro personnel • 89
Numéros de téléphone
 enregistrement • 31
 recherche/numérotation • 38
Numérotation rapide • 36

P

PIN, code
 changement • 90
PIN2, code
 changement • 92
Préenregistrés
 texte (SMS) • 71
Présentation du numéro • 110
PUK, code • 129
PUK2, code • 131

R

Raccourci, touches • 94
Rappel
 automatique • 93
 manuel • 24
Rappel automatique • 93
Réception
 appel • 25
 second appel • 56
Recharger la batterie • 20
Recherche dans le répertoire • 38
Rédiger des messages
 texte (SMS) • 68
Réinitialiser le téléphone • 94
Renvoi d'appels • 105
Répertoire
 copie • 34
 effacer • 34
 enregistrement • 31
 modification • 34
 numérotation rapide • 36
 options • 34
 recherche/numérotation • 38
 suppression • 41
Rétro-éclairage
 description • 16
 durée, régler • 88
Réveil • 95
Réveil matin • 95

S

SDN (Numéros d'accès à différents services) • 43
Sécurité
 informations • 132
 précautions • 7
Sécurité, appels • 90
Serveur vocal • 75
Service Java • 120
Services réseau • 105
Signal d'appel • 109
SMS
 lecture • 65, 67
 rédaction/envoi • 68
 réglages • 72
 suppression • 66, 67
SMS (Service de messages courts)
 Boîte d'émission • 67
 Boîte de réception • 65
SMS, utilisation • 55
Sonnerie, tonalité • 82
Sonneries • 82
Suppression
 journal des appels • 79
 mémo du calendrier • 99
 message texte (SMS) • 66, 67

T

Tâches, liste
 création • 102
 modification • 102
Taux de change • 104
Téléphone
 écran • 14
 icônes • 15
 inventaire • 10
 mise en marche/arrêt • 22
 mot de passe • 128
 présentation • 11
 réinitialiser • 94
 touches • 12
 verrouillage • 91

Index

Texte, saisie • 44
Tonalité
 bip de durée d'appel • 86
 clavier • 83
 connexion • 86
 erreur • 86
 marche/arrêt • 85
 message • 84
 sonnerie • 82
Tonalité des messages • 84
Tonalités DTMF, envoi • 54
Tonalités du clavier
 envoi • 54
 sélection • 83
Tonalités téléchargés • 122
Touches
 description • 12
 emplacement • 11
 raccourci • 94
Touches écran • 29
Toutes touches • 93
Type de sonnerie • 83

V

Verrouillage
 carte SIM • 92
 téléphone • 91
Vibreur • 83
Volume de la sonnerie • 82
Volume, réglage
 sonnerie • 82
Voyant de faible charge • 21

W

WAP, navigateur • 113



Téléphone GPRS SGH-N700

Mémento

Accès aux menus	① Appuyez sur la touche écran Menu. ② Faites défiler la liste à l'aide des touches de navigation jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. ③ Appuyez sur la touche écran Sélect. ④ Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. ⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect.
Chacune des deux touches écran ( et ) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).	
Mise en marche/arrêt	Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes.
Émission d'un appel	① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche .
Couper la communication	Appuyez brièvement sur la touche  .
Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel	① Appuyez sur la touche écran Affich. ② Faites défiler les appels en absence à l'aide des touches Haut et Bas. ③ Pour rappeler l'un de ces numéros, appuyez sur la touche .
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche  .

Choisir le type d'alarme	① Sélectionnez le menu Type alarme (Menu 3.3). ② Choisissez une option : ● Mélodie ● Vibreur ● Vibreur+mélodie ③ Appuyez sur la touche écran Sélect.	Rechercher un numéro dans le répertoire	① Appuyez sur la touche écran Répert. ② Sélectionnez l'option Rechercher. ③ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ④ Pour faire défiler les noms, utilisez les touches Haut et Bas. ⑤ Appuyez sur la touche écran Affich. ⑥ Pour faire défiler les numéros, utilisez les touches Haut et Bas. ⑦ Pour composer le numéro, appuyez sur la touche .
Enregistrer des numéros dans le répertoire	① Saisissez le numéro et appuyez sur la touche écran Enreg. ② Sélectionnez une icône. ③ Appuyez sur la touche écran Sélect. ④ Sélectionnez une mémoire. ⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect. ⑥ Entrez le nom. ⑦ Appuyez sur la touche écran OK. ⑧ Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement. ⑨ Appuyez sur la touche écran OK. ⑩ Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.		